

# INSTRUKCJA PRZYWRACANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH DEKODERA GLOBO XC2/XC3

1.

Na pilocie z dekodera wciskamy przycisk MENU

Następnie strzałkami wokół przycisku OK zaznaczamy opcję „Ustawienia systemu”, zatwierdzając ją przyciskiem OK



Widok na telewizorze




2.

Następnie wciskając strzałkę w dół zaznaczamy opcję „Ustawienia fabryczne”, zatwierdzając przyciskiem OK



Widok na telewizorze

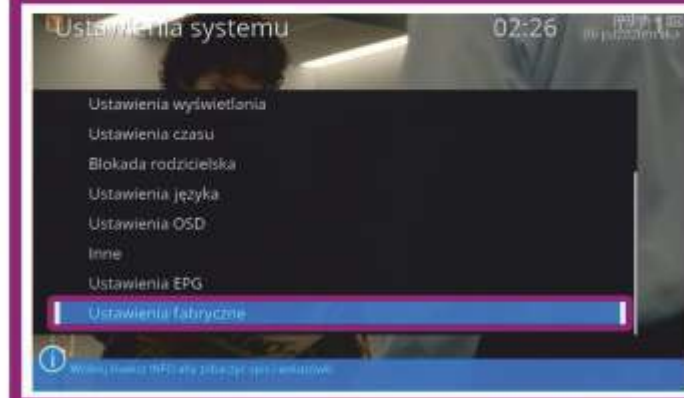


3.

Dekoder poprosi o potwierdzenie wybranej operacji, zaznaczamy opcję „TAK” za pomocą strzałki w lewo. Następnie zatwierdzamy operację przyciskiem OK. Po tej czynności dekodery zrestartuje się



Widok na telewizorze

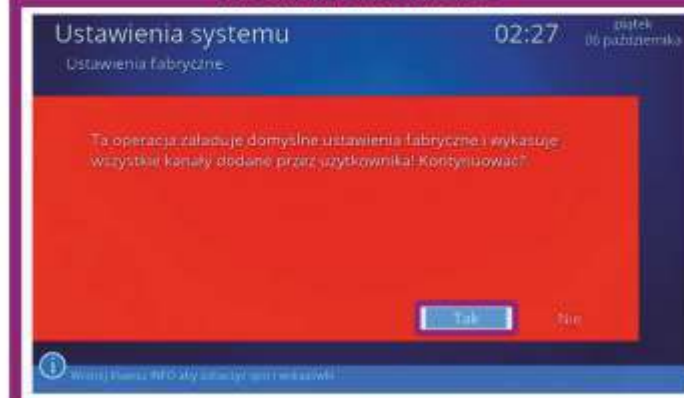


4.

W kolejnym etapie dekodler poprosi o strojenie domyślne w tym przypadku zaznaczamy za pomocą strzałek opcję „TAK” i potwierdzamy ją przyciskiem OK



#### Widok na telewizorze

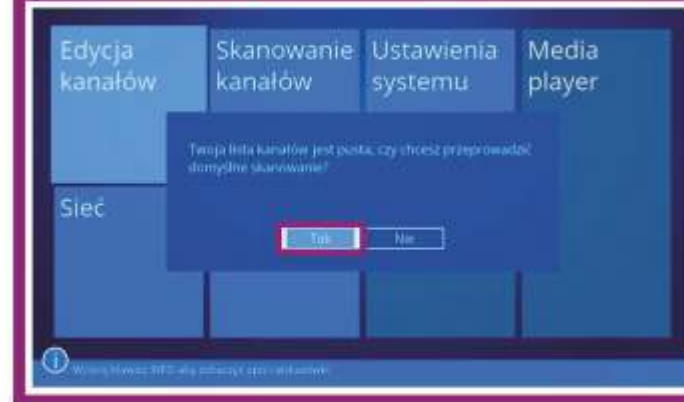

5.

Dekoder przejdzie do trybu strojenia

#### Widok na telewizorze




3.

Ostatecznie poinformuje o zakończeniu wyszukiwania kanałów co potwierdzamy przyciskiem OK



#### Widok na telewizorze

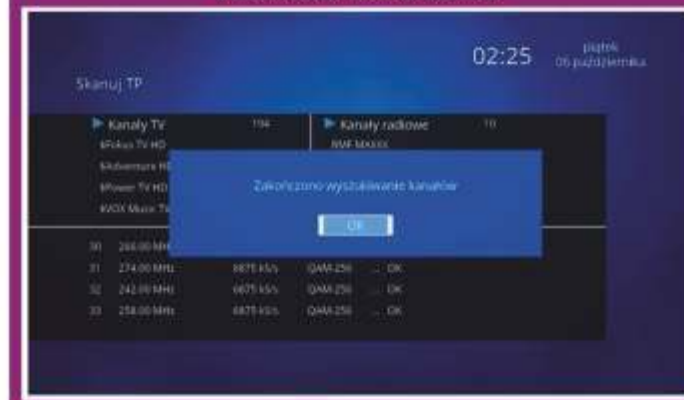

TWOJA TELEWIZJA CYFROWA

ELSAT