

ELSAT

**Instrukcja
wykonania wyszukiwania
kanałów – strojenia
na najnowszych
telewizorach smart
popularnych marek.**

**Samsung
LG
TCL
Sony**

Strojenie telewizora ma na celu umożliwienie skonfigurowania go w sposób umożliwiający odebranie sygnału cyfrowej telewizji kablowej na Państwa urządzeniu.

Pamiętaj!

W zależności od wersji oprogramowania opcje mogą się różnić.

Samsung str. 3

LG str. 6

TCL str. 10

Sony str. 13

Wyszukiwanie na telewizorze SAMSUNG


1

Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Home. 





2

Na ekranie pojawi się menu telewizora. Wciśnij (1) w lewo kilkukrotnie, aż pojawi się dodatkowe menu po lewej stronie "Strona domowa". Następnie kilka razy w dół (2), aż podświetli się „Ustawienia”. Wciśnij OK (3).

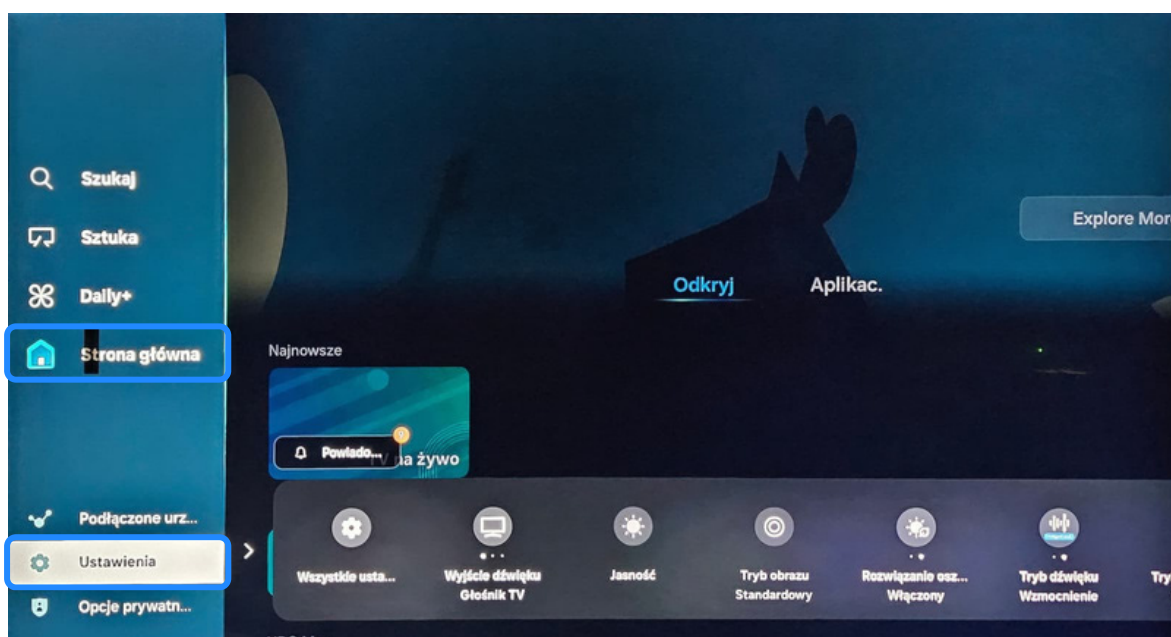




3

Na ekranie pojawi się menu na dole ekranu. Wciśnij raz w prawo (1), a następnie OK (2) gdy podświetlona będzie opcja “Wszystkie ustawienia”. Wciśnij OK (2).

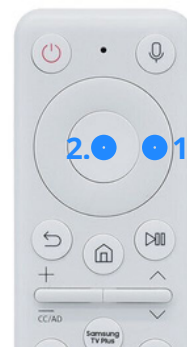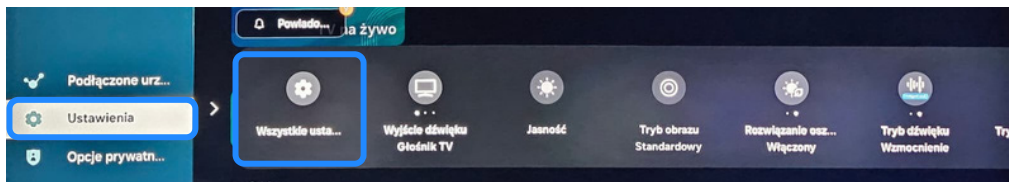



4

Na ekranie pojawi się menu ustawień. Wciśnij raz w dół (1) kilkakrotnie, aż podświetli się “Nadawanie”. Następnie w menu Nadawanie wybierz “Ustawienia automatycznego strojenia”, a następnie OK (2).

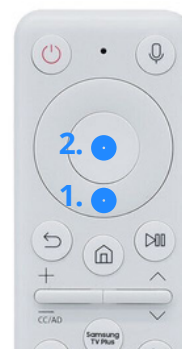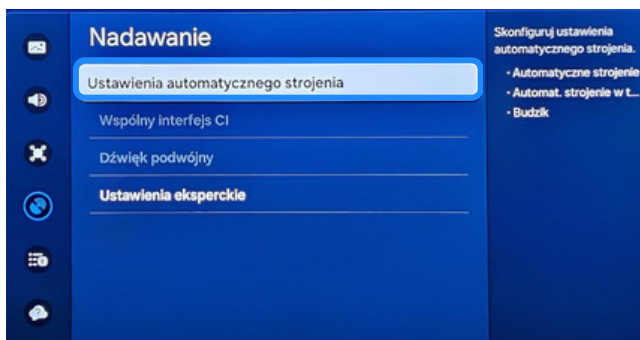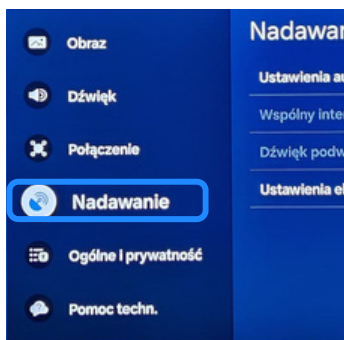



5

Na ekranie pojawi się menu ustawień strojenia. Wciśnij raz w OK (1), gdy podświetlona będzie opcja “Automatyczne strojenie”.



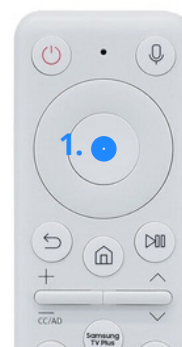
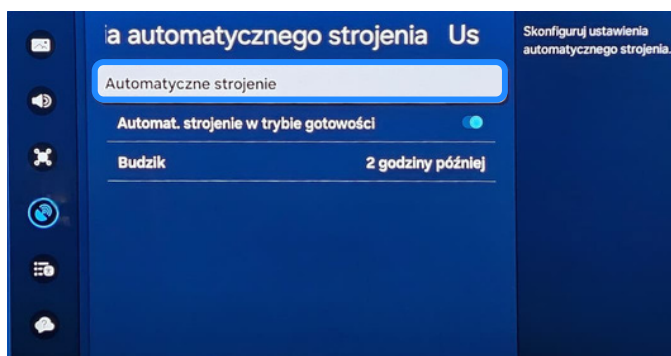


6



Pojawi się komunikat informujący o zresetowaniu listy kanałów. Wciśnij raz w OK (1), gdy podświetlona będzie opcja “Uruchom”.

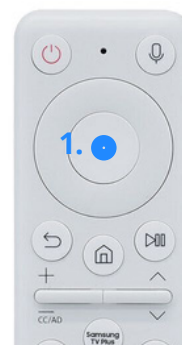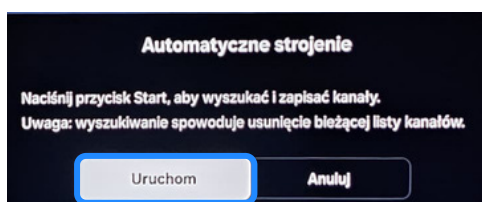




- 7** W menu skanuj kanały wybierz OK (2), aby zmienić Antena z Nziemne na Kablowe zatwierdzając OK (2), a następnie w dół (1), aby zmienić na Antena - "Kablów". Wybierz OK (2). Analogicznie w ten sam sposób poruszając się przyciskami w dół (1) oraz (2) OK, wybieraj opcje wyszukiwania kanałów zgodnie z poniższym tj. Antena - Kablowe, Typ kanału - Cyfrowe, Wybór operatora - Pozostałe. Tryb wyszukiwania - Pełne.

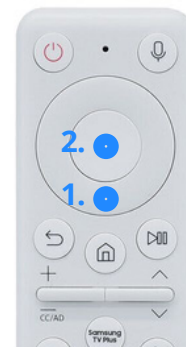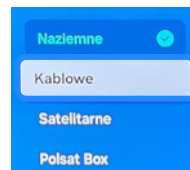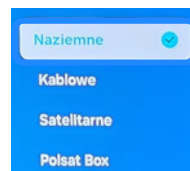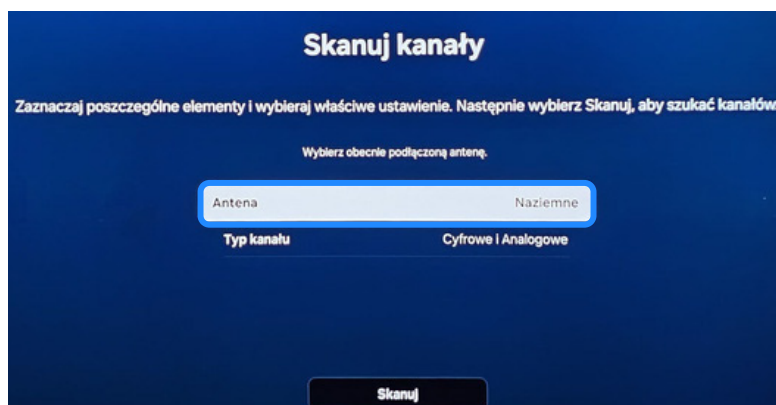

- 8** Po wybraniu tych opcji wciśnij przycisk w dół (1) kilkakrotnie, tak aby przycisk "Skanuj" był podświetlony. Wciśnij OK (2).

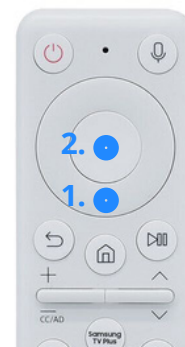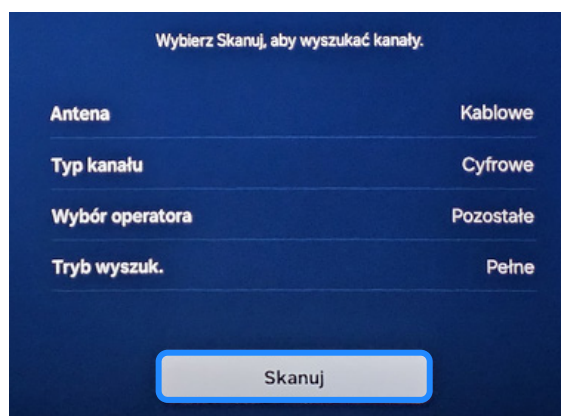

- 9** Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilkanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukanych kanałów. Wciśnij raz w dół (1), a następnie OK (2), aby zamknąć menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.

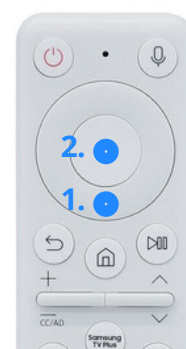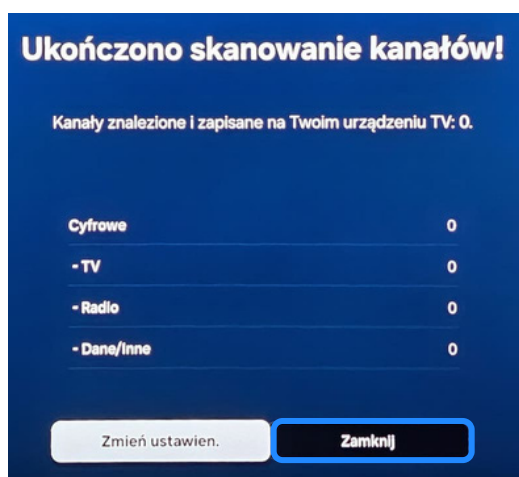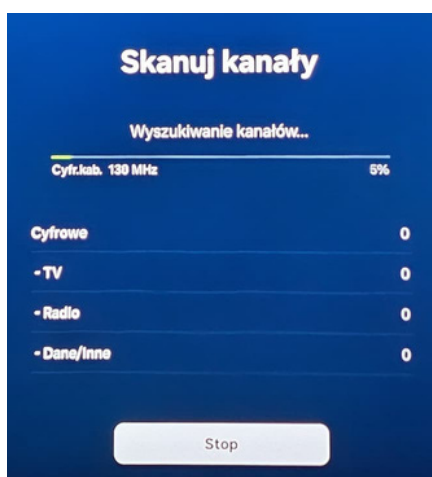

Wyszukiwanie na telewizorze LG

1

Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Ustawienia. 




2



Na ekranie pojawi się menu telewizora na pozycji Wszystkie ustawienia. Wciśnij OK (1).




- 3** Na ekranie pojawi się menu ustawień. Wciśnij przycisk w dół (1) kilkakrotnie, aby przejść na pozycję “Ogólne”. Wciśnij w prawo (2).

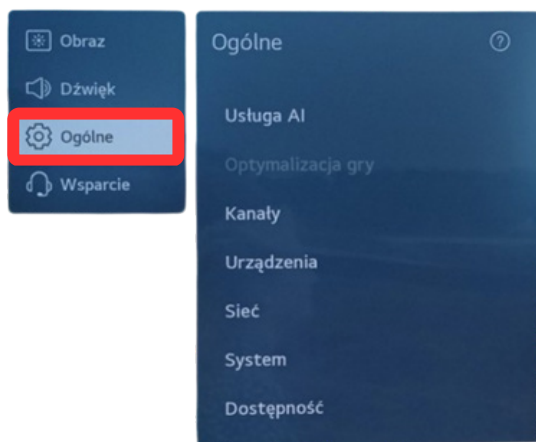



- 4** Wciśnij przycisk w dół (1) kilkakrotnie, aby przejść na pozycję “Kanały”. Wciśnij OK (2).

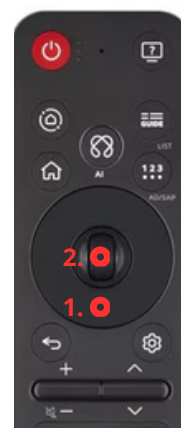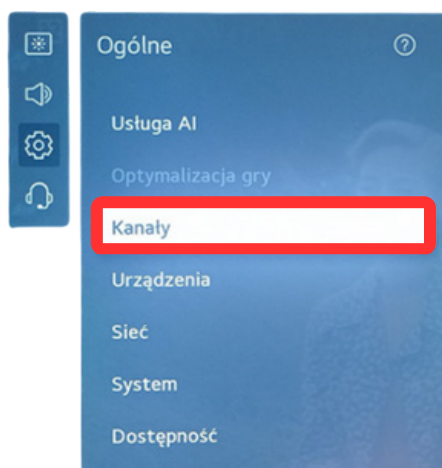



- 5** Na ekranie pojawi się menu ustawień Kanałów. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Strojenie kanałów i ustawienia”.

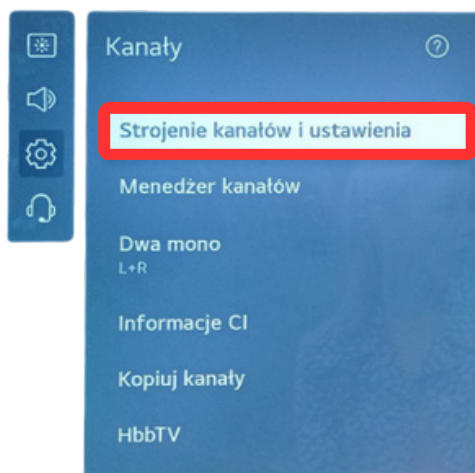


- 6** Na ekranie pojawi się menu ustawień strojenia kanałów. Wciśnij przycisk w dół (1) wielokrotnie, aby przejść na pozycję "Tryb programu". Następnie wciśnij OK (2). Wciśnij przycisk w dół (1) dwukrotnie, aby przejść na pozycję "TV Kablowa". Następnie wciśnij OK (2)

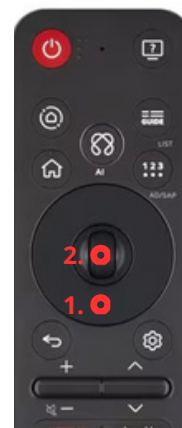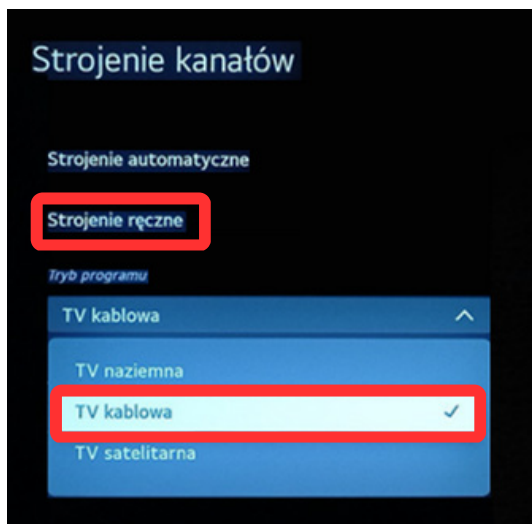

- 7** Wciśnij przycisk w górę (1) wielokrotnie, aby przejść na pozycję "Strojenie automatyczne". Następnie wciśnij OK (2).



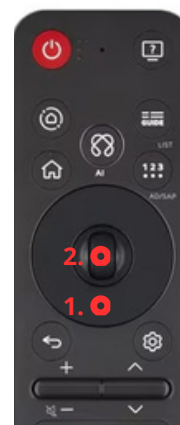
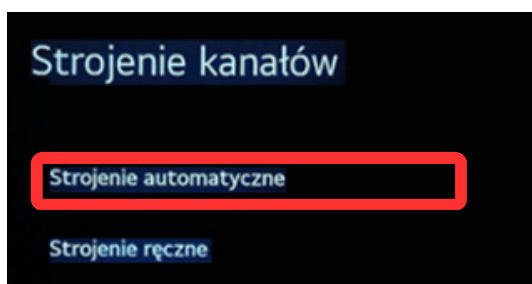


- 7** Na ekranie pojawi się menu ustawień strojenia kanałów. Wciśnij przycisk w dół (1), aby przejść na pozycję "TV Kablowa". Następnie wciśnij OK (2). Wciśnij przycisk w dół (1) dwukrotnie, aby przejść na pozycję "Dalej". Następnie wciśnij OK (2)

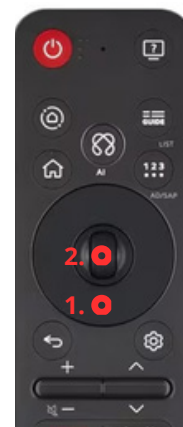


8

Analogicznie w ten sam sposób poruszając się przyciskami w dół (1) oraz (2) OK, wybieraj opcje wyszukiwania kanałów zgodnie z poniższym tj. Operator - Inni Operatorzy, Typ - pełne wyszukiwanie, Opcje strojenia - Wyszukaj tylko programy cyfrowe. Każdorazowo wybierając opcję "Dalej", aby przejść dalej.

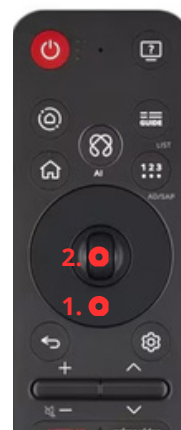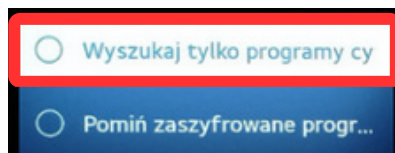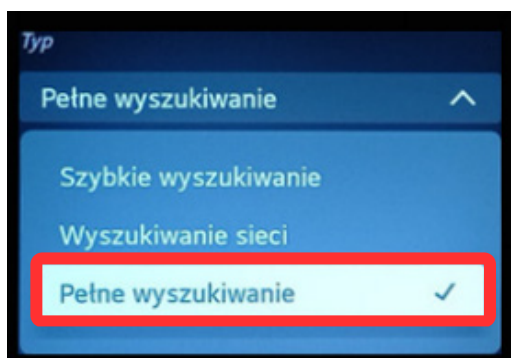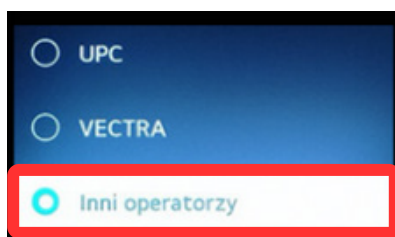

9

Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilkanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukiwanych kanałów. Przejdź na opcję "Gotowe" oraz wciśnij OK (1), aby zamknąć menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.

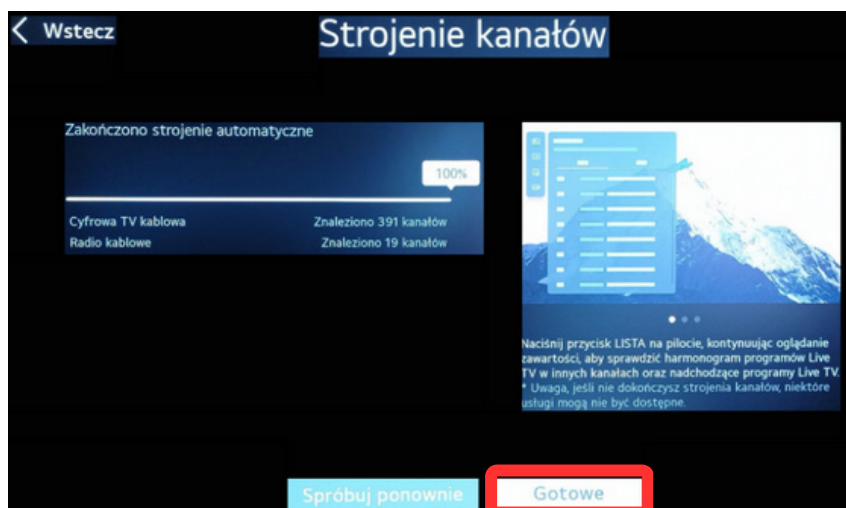


1

Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Ustawienia. 




2



Na ekranie pojawi się menu Kanały i źródła ustawione na pozycji "Kanały". Wciśnij OK (1).

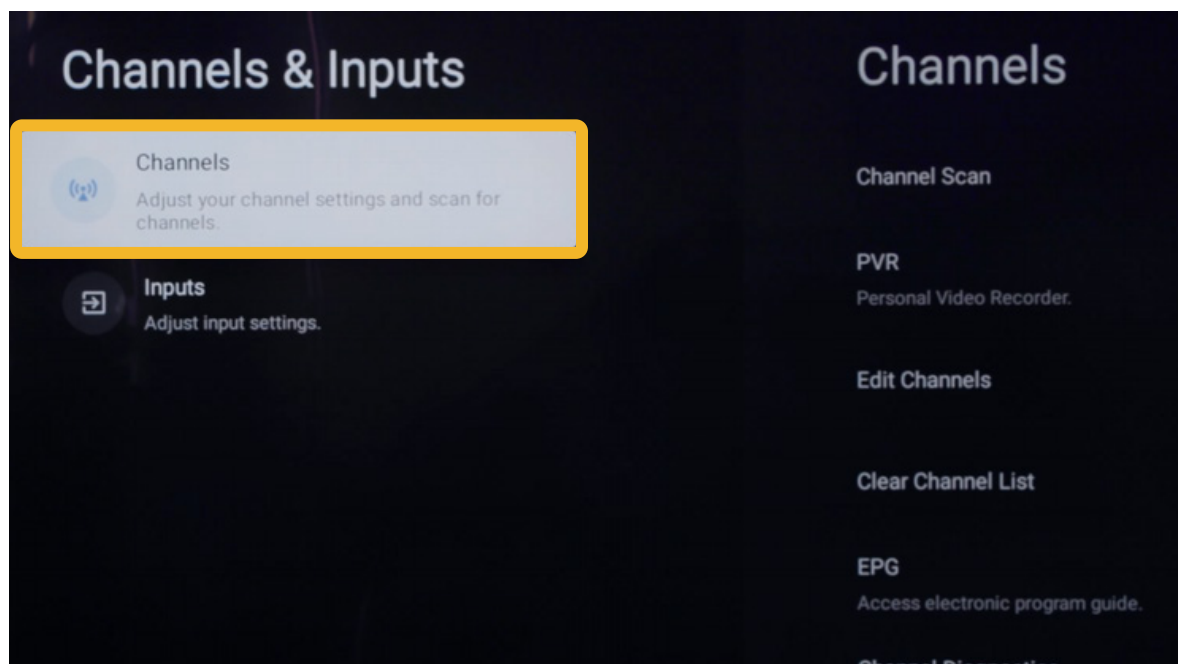



- 3** Na ekranie pojawi się menu ustawień Channels. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Skanowanie kanałów”.

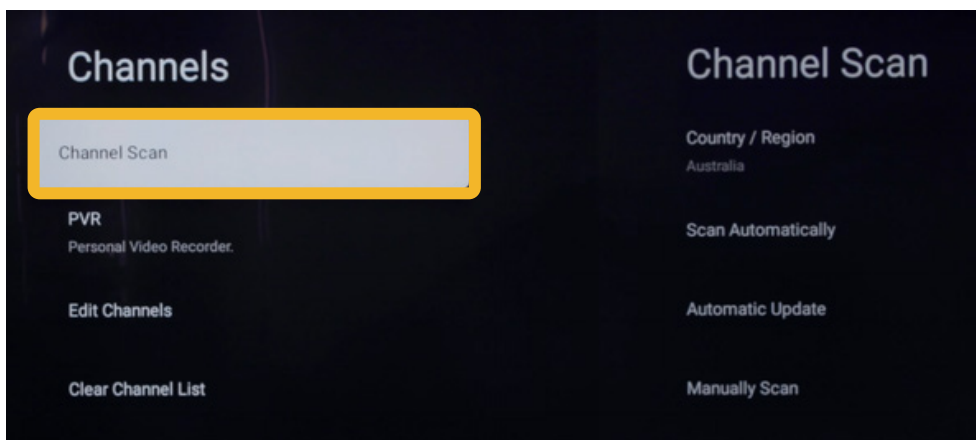



- 4** Następnie w menu Channel Scan na pozycji “Kraj/Region” wciśnij przycisk w OK (1), a następnie wielokrotnie w dół (2), aby wybrać pozycję “Poland”. Wciśnij OK (1).

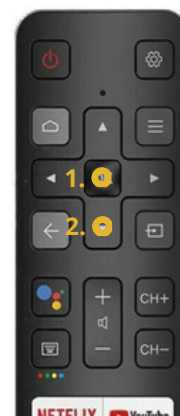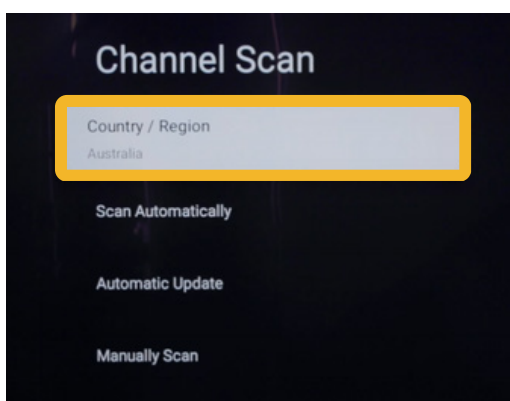


- 5** W menu “Skanowanie kanałów” wciśnij przycisk w dół (2), aby przejść na pozycję “Scan Automatically”. Następnie wciśnij OK (1).

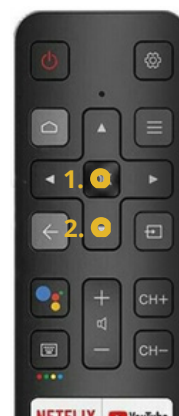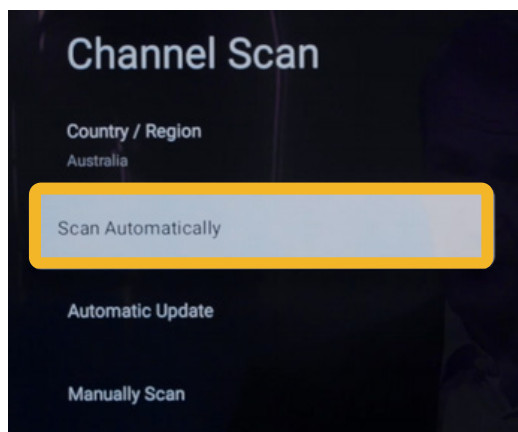

- 6** Analogicznie w ten sam sposób poruszając się przyciskami w dół (2) oraz lewo (3), prawo (4) wybieraj opcje wyszukiwania kanałów tj.: Tuner mode - Cable (Kablowa), Channel type - digital (Cyfrowe), Scan mode - Full (Pełne). Po wybraniu tych opcji przejdź na pozycję "Szukaj" , a następnie wciśnij OK (1).

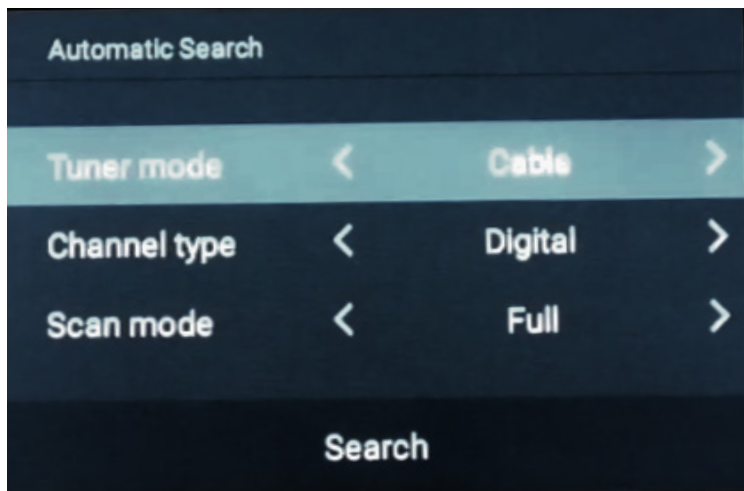


- 9** Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilkanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukanych kanałów. Przejdź na opcję "Zakończ" oraz wciśnij OK (1), aby zamknąć menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.

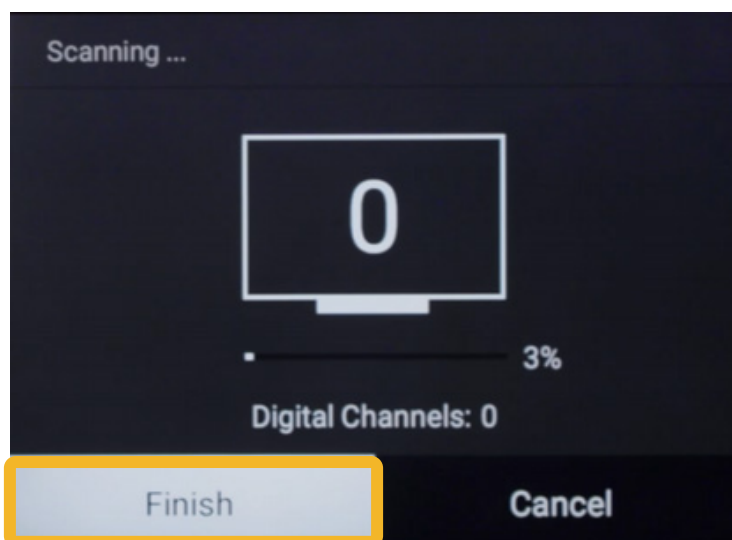

- 1** Po uruchomieniu telewizora wciśnij przycisk Home. 🏠



- 2** Na ekranie pojawi się menu telewizora. Wciśnij przycisk w górę (1), następnie kilkakrotnie w prawo (2), aby wybrać pozycję Ustawienia (koło zębate). Wciśnij OK (3).

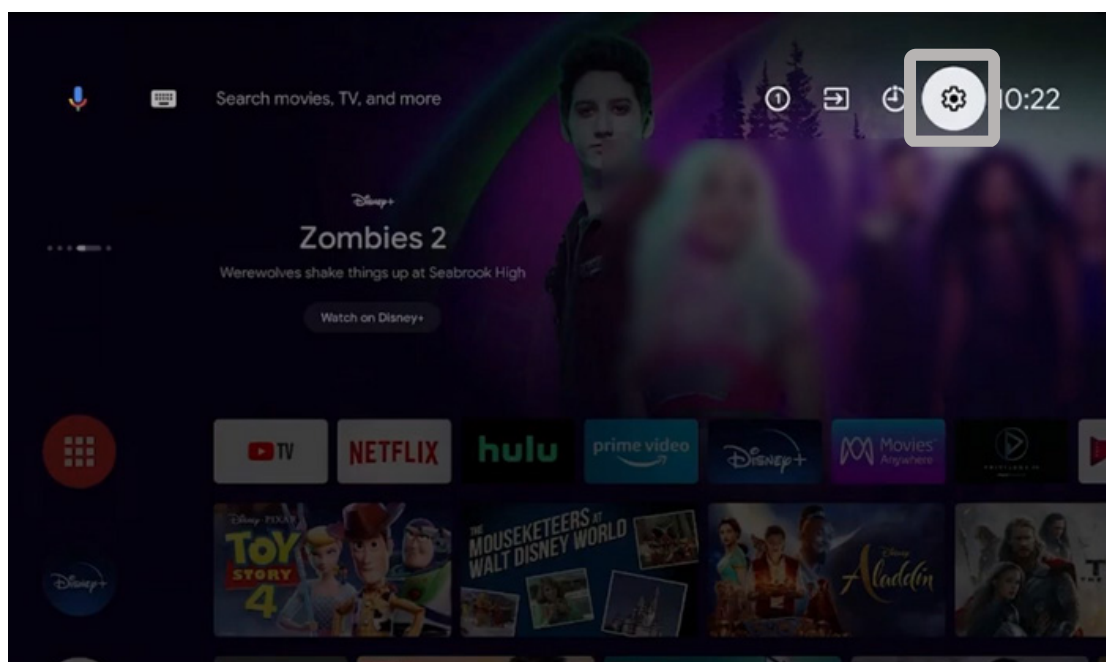


- 3 Na ekranie pojawi się menu ustawień. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Oglądanie telewizji”.




- 4 Na ekranie pojawi się menu Oglądanie telewizji. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Kanały”.




- 5 Na ekranie pojawi się menu Kanały. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Ustawienia kanałów”.

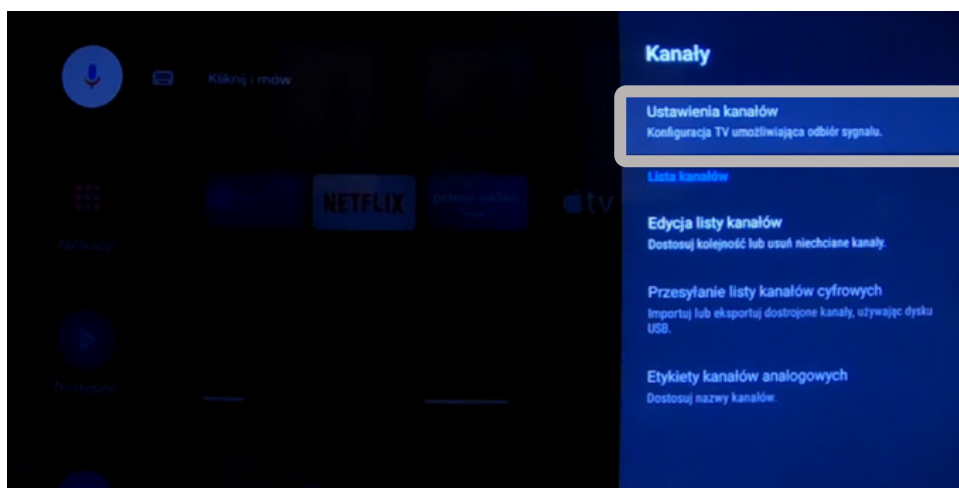


- 3** Na ekranie pojawi się menu ustawień kanałów. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Strojenie automatyczne”.

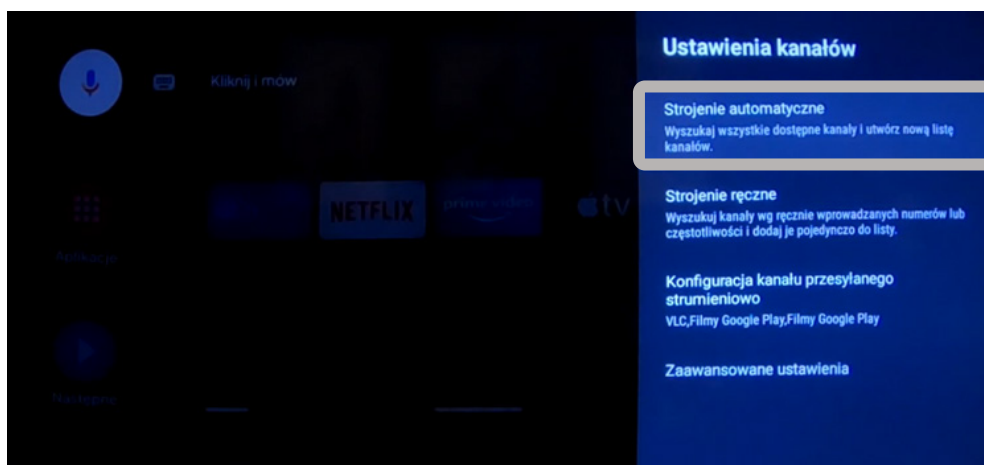

- 4** Na ekranie pojawi się menu sposoby wyboru odbioru kanałów. Wciśnij przycisk w prawo (1), aby wybrać pozycję Kablowa - Inny dostawca (konfiguruj). Wciśnij OK (2).

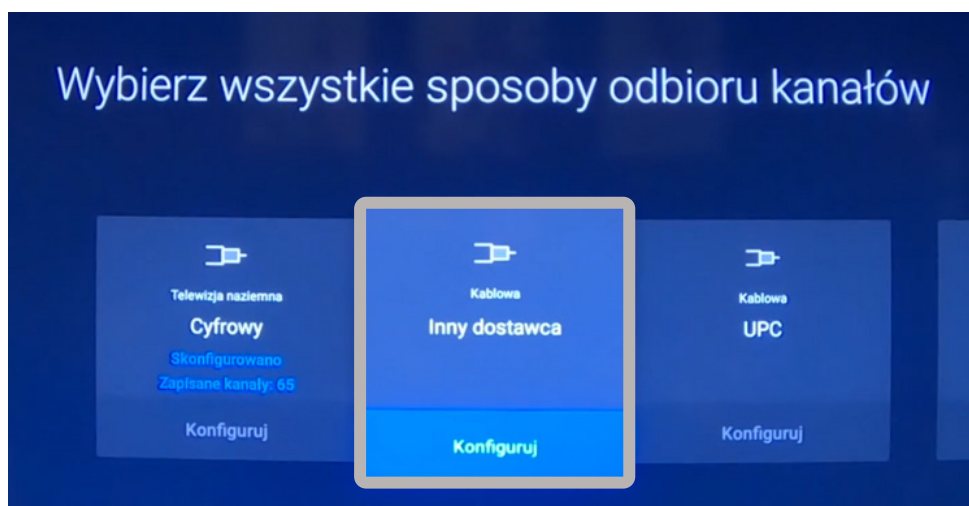


- 5** Na ekranie pojawi się pytanie o ponowne skonfigurowanie - wyszukanie kanałów. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji “Konfiguruj”.

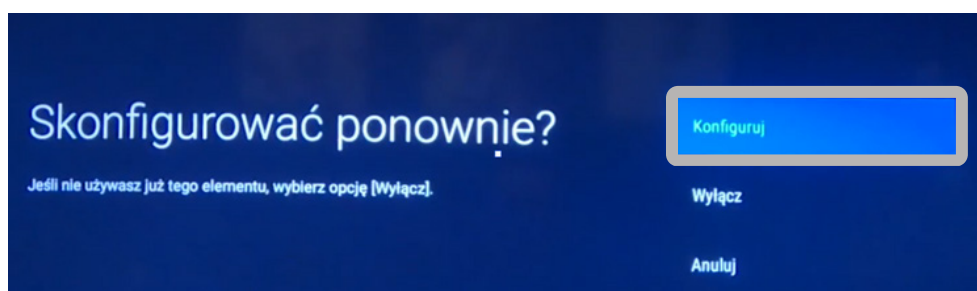


6

Na ekranie pojawi się pytanie o wyszukiwanie kanałów - utworzenie nowej listy. Wciśnij przycisk OK (1) na pozycji "Skonfiguruj nową listę kanałów".

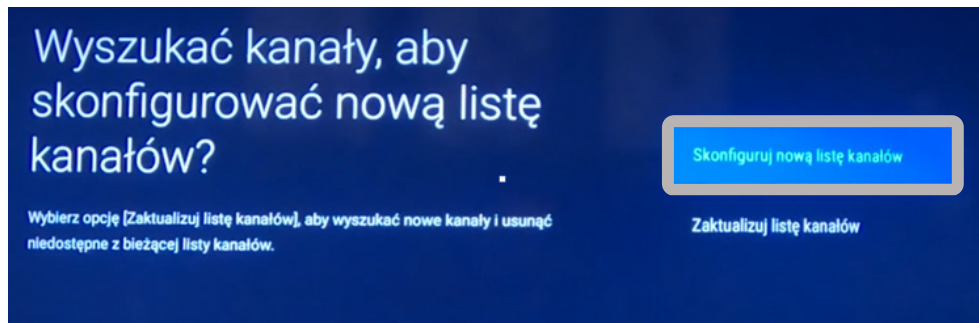

9

Uruchomiłeś wyszukiwanie kanałów. Strojenie może trwać kilkanaście minut. Po zakończeniu na liście pojawi się informacja o ilości wyszukanych kanałów. Po zakończeniu zatwierdź komunikat o zakończeniu wyszukiwania zatwierdź wyszukiwanie przyciskiem OK (1), aby zamknąć menu i móc rozpocząć oglądanie kanałów.

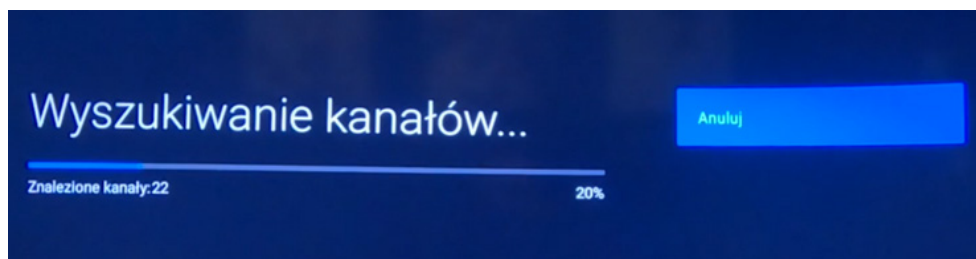



**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.