





W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Manta z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.


1. Na pilocie proszę wybrać przycisk „**Menu**”.
2. W **Menu**, które wyświetli się na ekranie telewizora, proszę wybrać zakładkę „**Kanał**”.

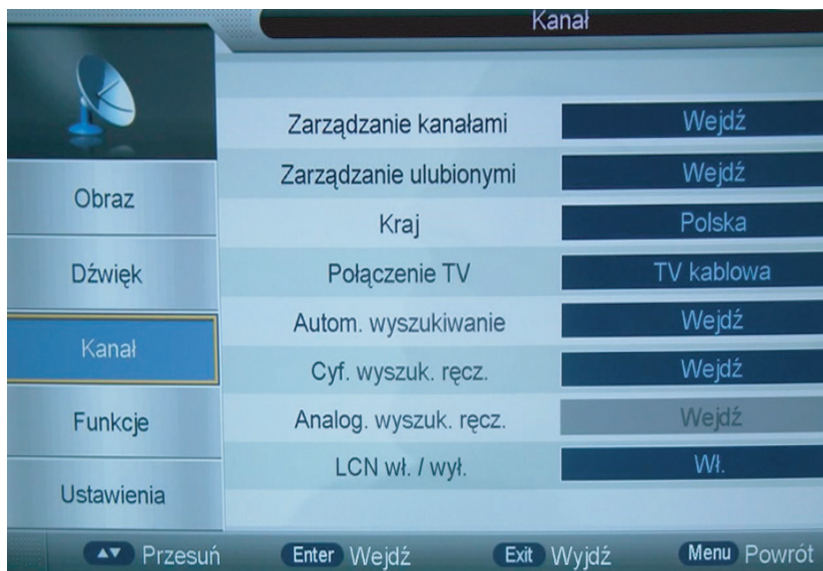


3. Następnie proszę wybrać „**Wejdź**” znajdujące się przy „**Autom. Wyszukiwanie**”.

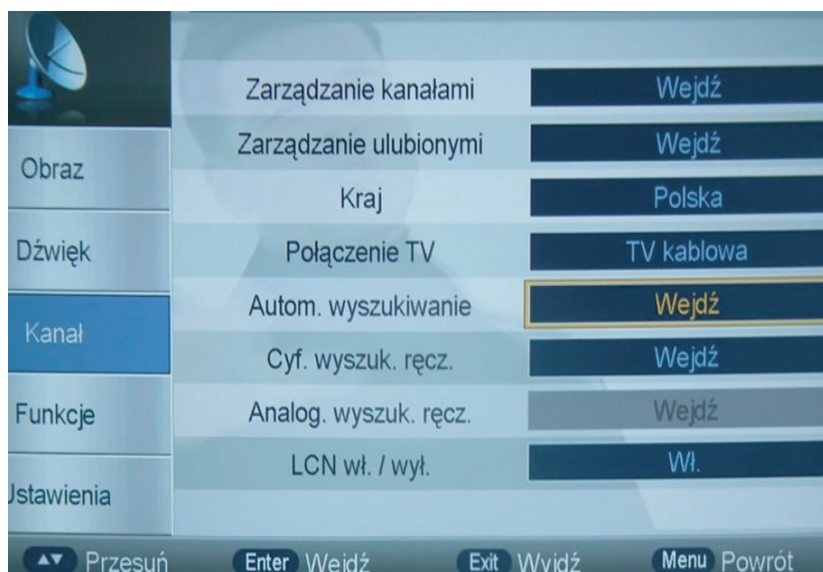

4. Proszę wybrać „**Wejdź**” znajdujący się przy „**DTV (cyfrowe)**”.

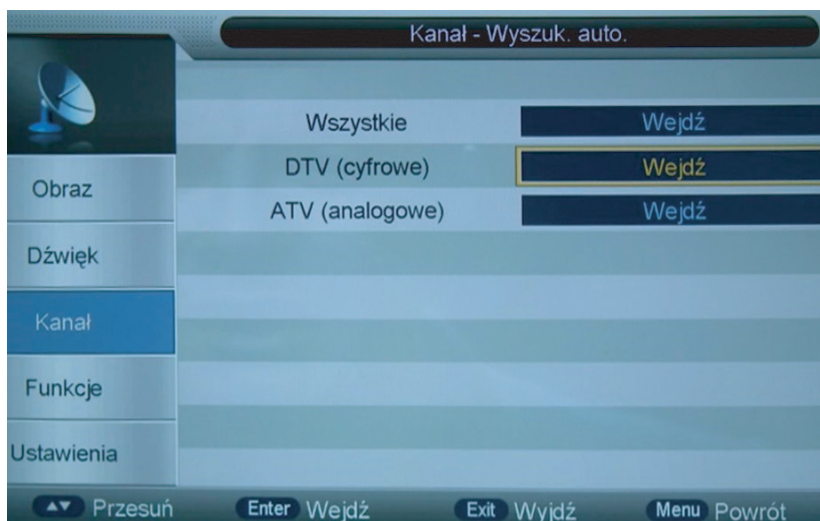

5. Tryb wyszukiwania proszę ustawić jako „**Pełne wyszukiwanie**”, a następnie wybrać „**Start**”.

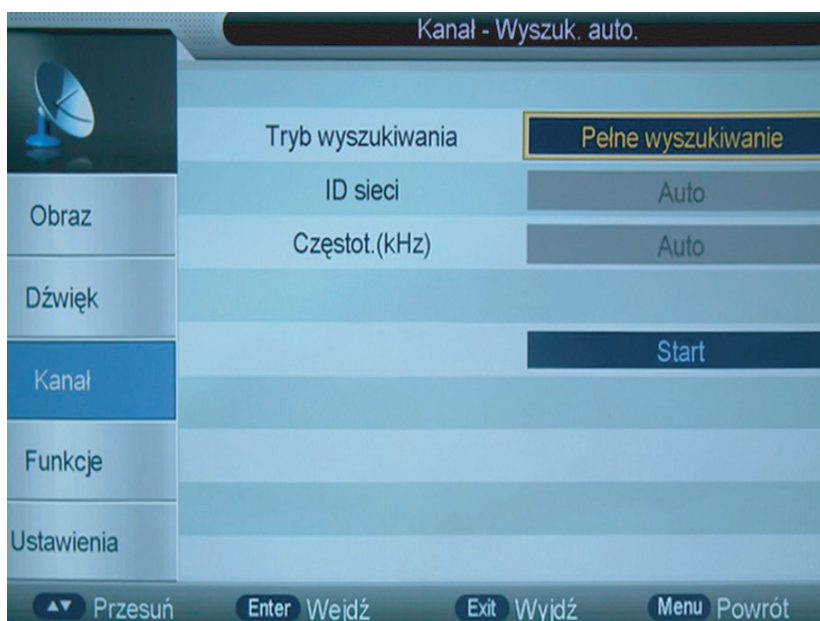

**6. Jako ostatni krok proszę zatwierdzić komunikat o strojeniu.
Telewizor rozpocznie nowe wyszukiwanie kanałów.**

7. Po zakończeniu wyszukiwania wszystkie kanały zostaną automatycznie zapisane w pamięci telewizora.

Miłego oglądania!



**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.