





W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Samsung z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.


1. Na pilocie od telewizora, proszę nacisnąć przycisk „**Settings**”.
2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Kanał**”, oznakowaną ikoną satelity.
3. Następnie proszę wybrać „**Automatyczne strojenie**”.

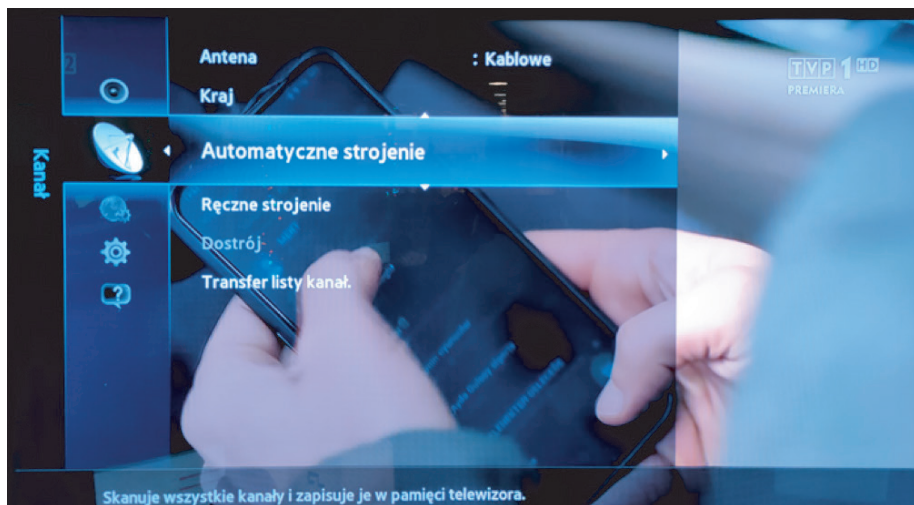

4. Proszę ponownie wybrać zakładkę „**Automatyczne strojenie**”.

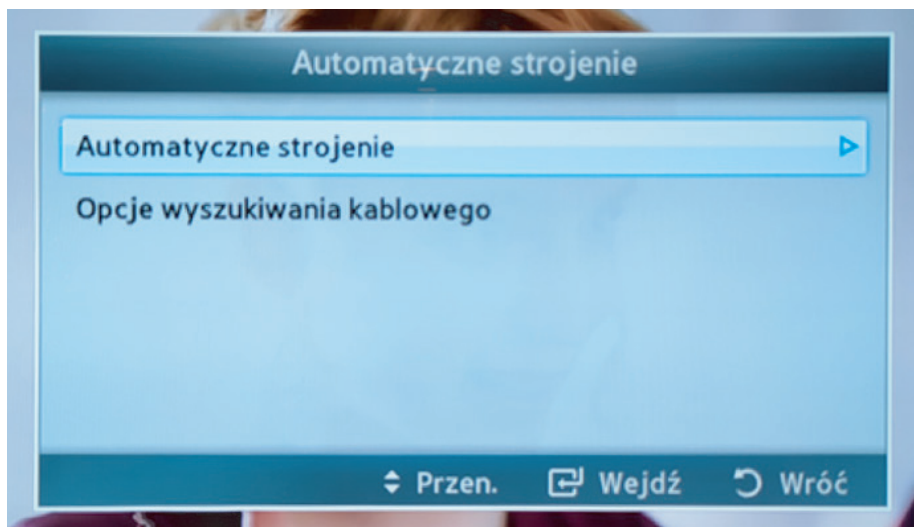

5. Proszę wybrać kropkę znajdującą się pomiędzy „**Kablowe**” w poziomie, a w pionie pod nazwą „**Cyfrowe**”.

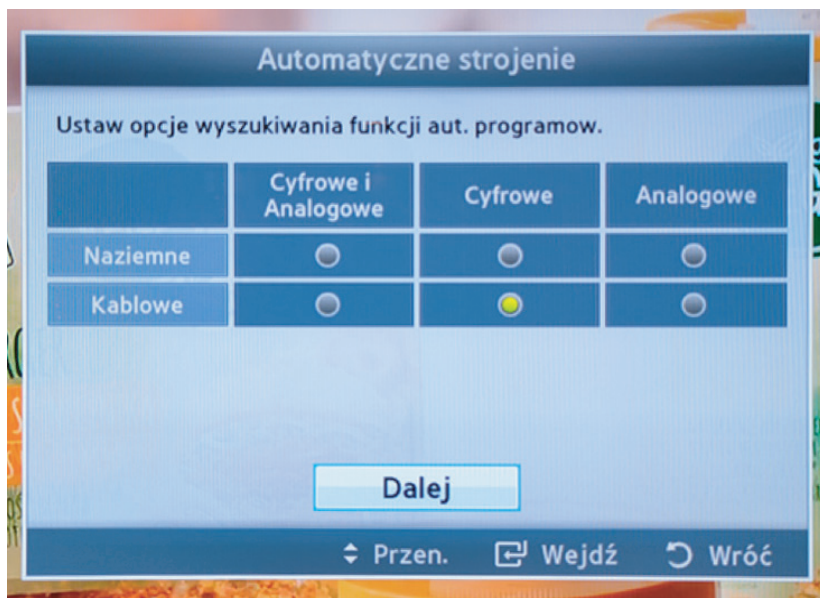


6. Następnie proszę wybrać umieszczone w dole wyświetlonej ramki „**Dalej**”.


7. W „**Tryb wyszuk.**” proszę wybrać „**Pełne**”, a następnie „**Szukaj**”.



7. Po tej czynności rozpocznie się proces wyszukiwania kanałów cyfrowych. Może on zająć od kilku do kilkudziesięciu minut.

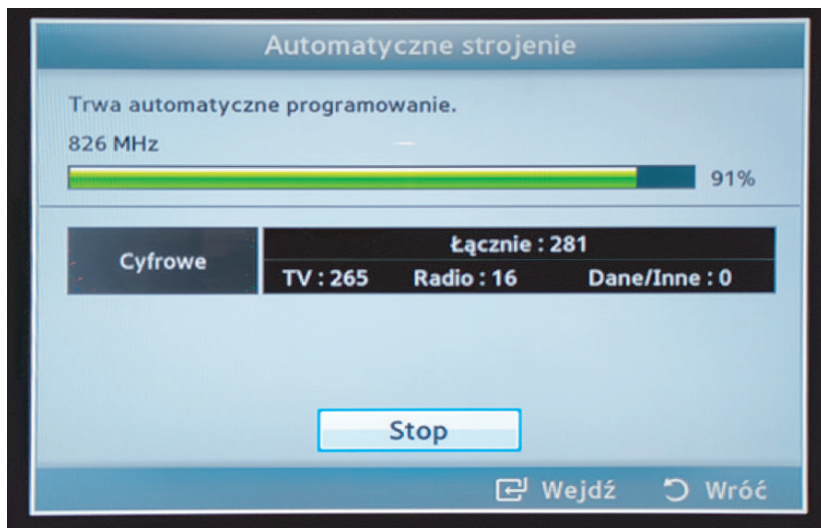

8. Po zakończeniu procesu wyszukiwania prosimy o wybranie „OK”, aby zakończyć cały proces.

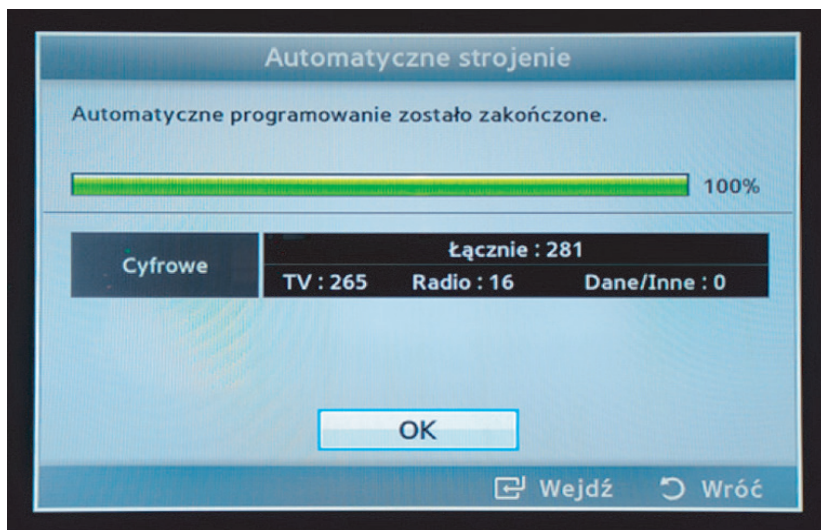

9. Wyszukanie kanałów powinno się zakończyć.

Miłego oglądania!



**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.