



**W jaki sposób
wyszukać kanały cyfrowe
w telewizorach Sony
(Android 9)
z modułem CAM**

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.


1. Na pilocie wciskamy przycisk **HOME**.




2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia**” oznaczone ikoną zębatki.




3. W ustawieniach proszę wybrać zakładkę „**Oglądanie telewizji**”, następnie „**Kanały**”.

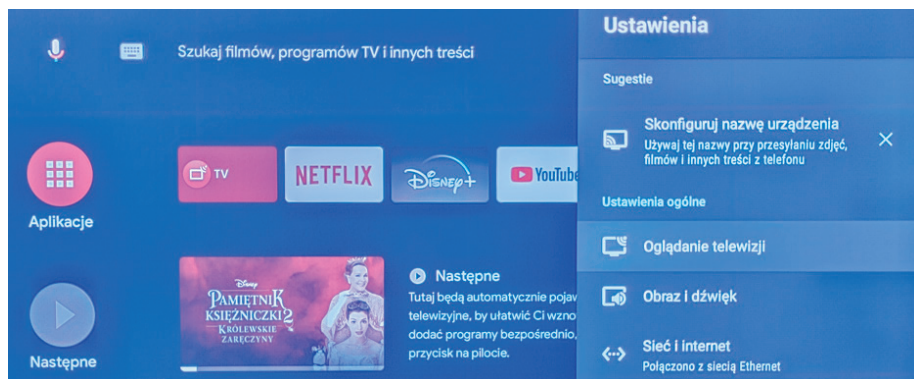

4. W zakładce kanały proszę wybrać „**Ustawienia kanałów**”, a następnie „**Ustawienia cyfrowe**”.

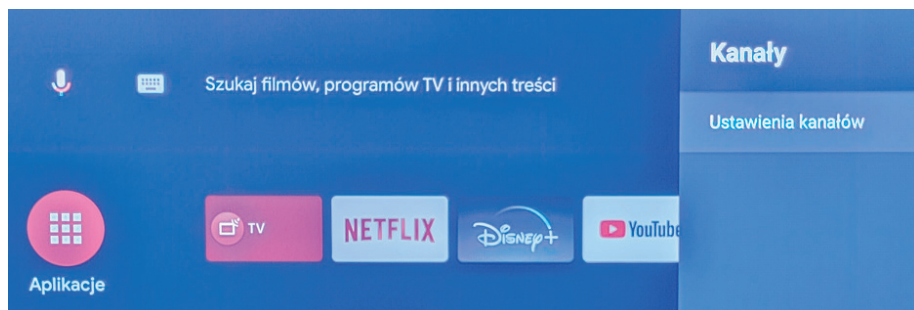


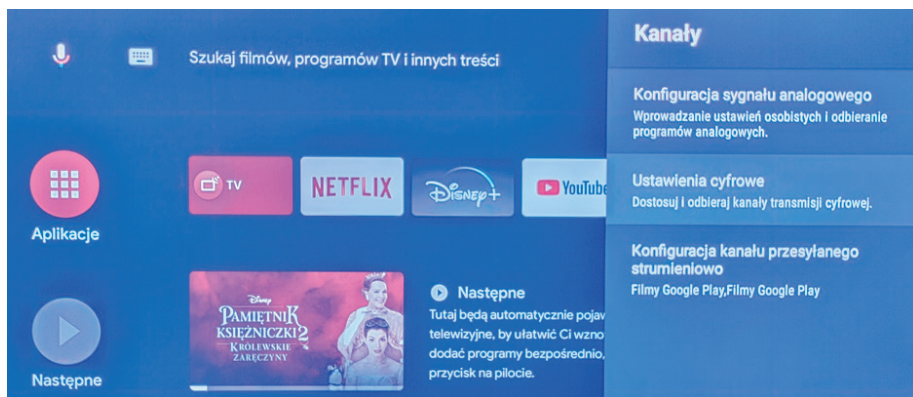


5. W ustawieniach cyfrowych proszę wybrać „**Programowanie cyfrowe**”.




6. Następnie proszę wybrać „**Autoprogramowanie cyfrowe**”.

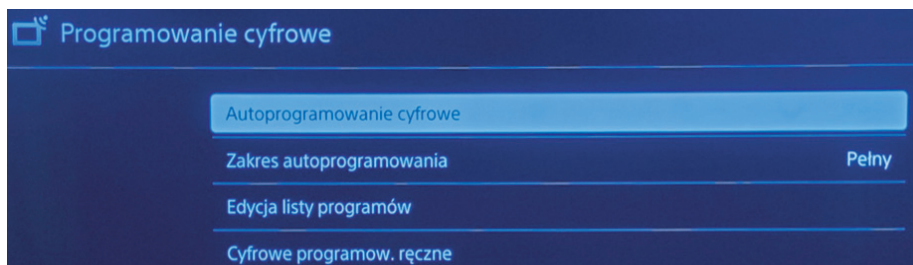

7. Proszę potwierdzić rozpoczęcie procesu, poprzez wybranie „**OK**”.

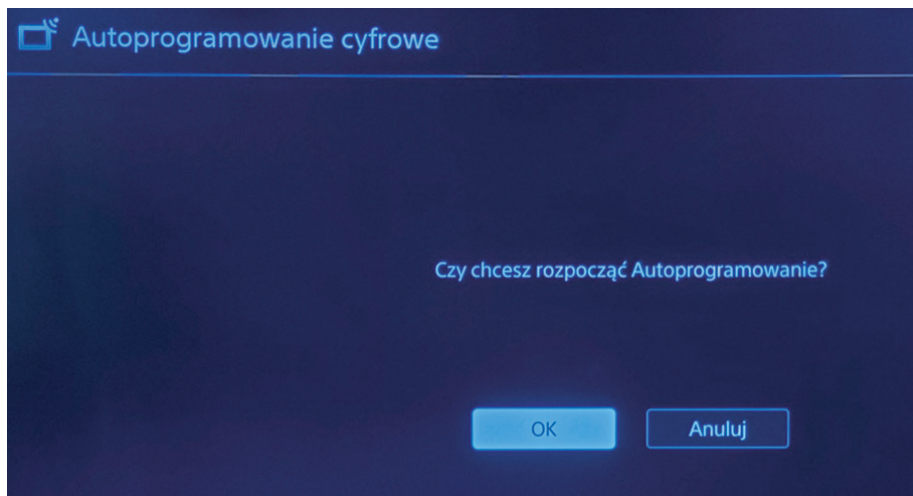


8. W rodzaju transmisji proszę wybrać „**TV kablowa (Inne)**”.

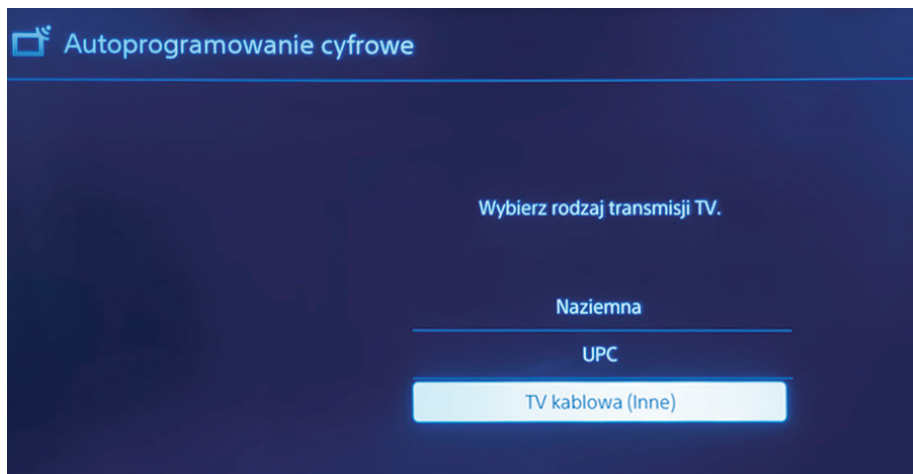

9. Proszę upewnić się, że w zakładce „**Rodzaj przeszukiwania**” wybrane jest „**Przeszukiwanie Pełne**”, jeżeli nie, prosimy o wybranie.


Następnie proszę zatwierdzić, wybierając „**Rozpocznij**” umieszczone w dolnej części ekranu.

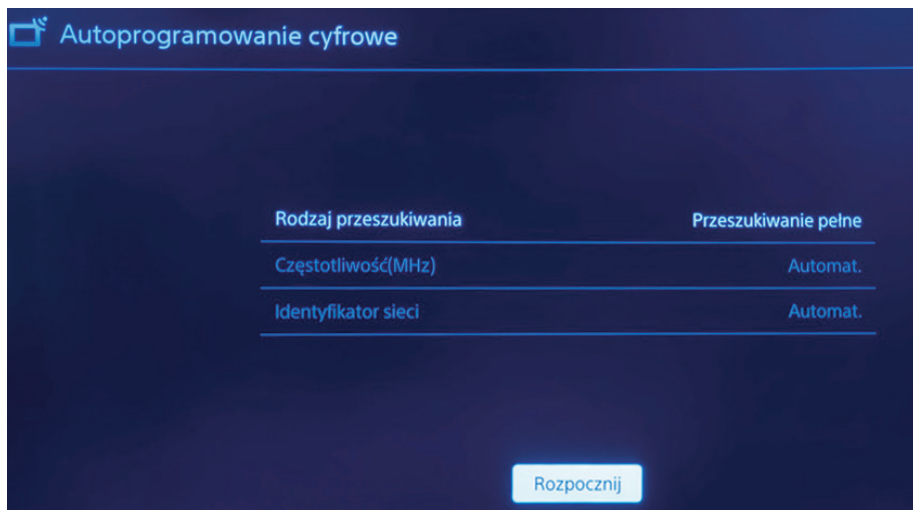

Rodzaj przeszukiwania	Przeszukiwanie pełne
Częstotliwość(MHz)	Automat.
Identyfikator sieci	Automat.

Rozpocznij

10. Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów.
Może to zająć od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

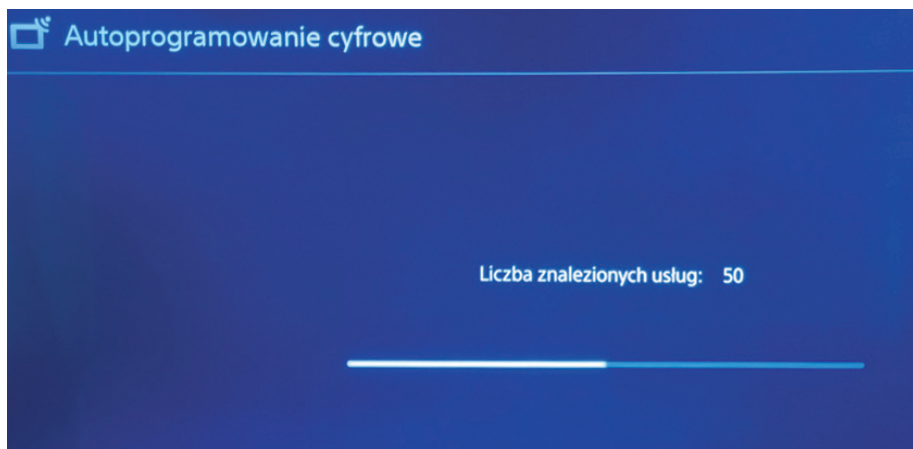

Liczba znalezionych usług: 50

11. Po zakończeniu wyszukiwania nastąpi powrót do zakładki „**Programowanie cyfrowe**”, aby z niego wyjść, należy na pilocie od telewizora nacisnąć przycisk **HOME**.

Miłego oglądania!





**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.