




W jaki sposób wyszukać kanały cyfrowe w telewizorach Sony z modułem CAM

W zależności od modelu telewizora
menu lub przyciski na pilocie mogą się różnić.


1. Na pilocie proszę nacisnąć przycisk „**Home**”.



2. Po uruchomieniu Menu na ekranie telewizora proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia**”.

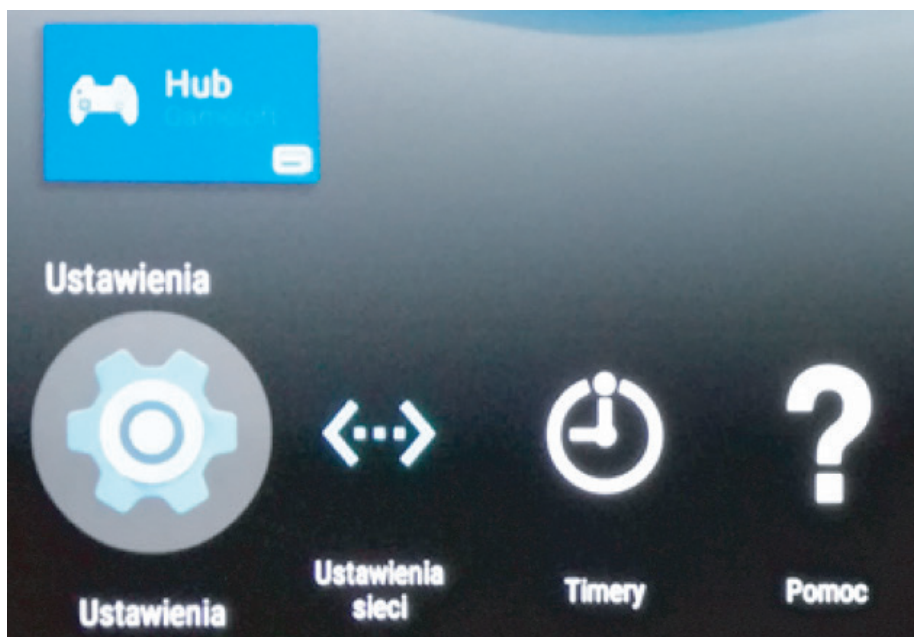


3. Następnie proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia kanałów**”.

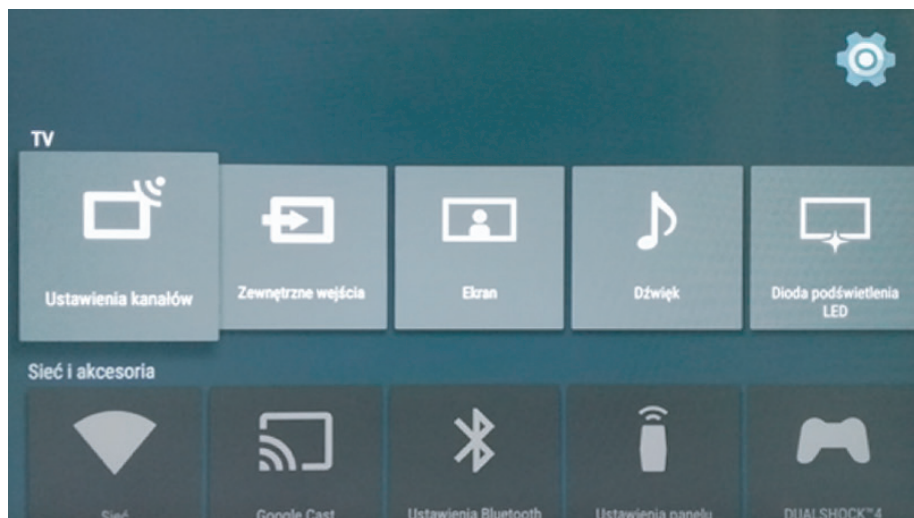


4. W Ustawieniach kanałów proszę wybrać zakładkę „**Ustawienia cyfrowe**”.




5. Następnie proszę wybrać zakładkę „**Programowanie cyfrowe**”.

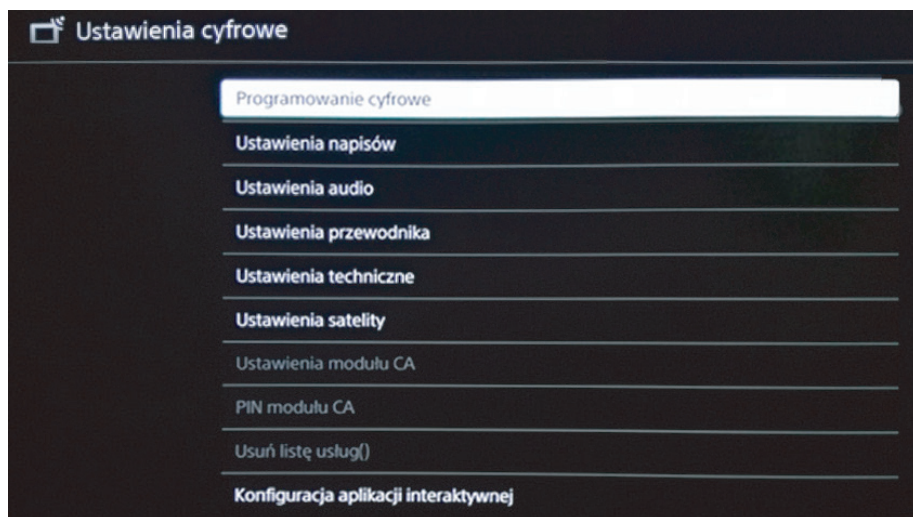


6. W Programowaniu cyfrowym proszę wybrać „**Autoprogramowanie cyfrowe**”.

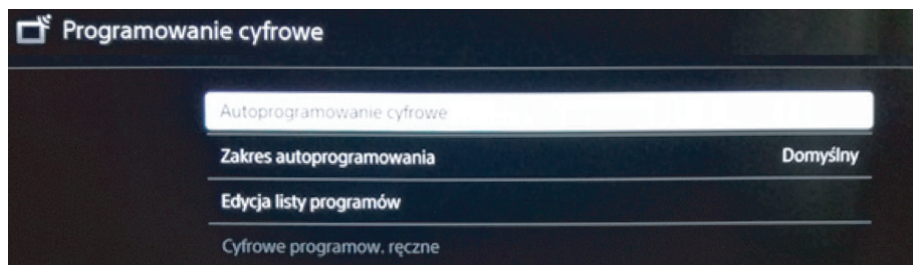


7. Po pojawieniu się komunikatu prosimy o wybranie „**OK**”.

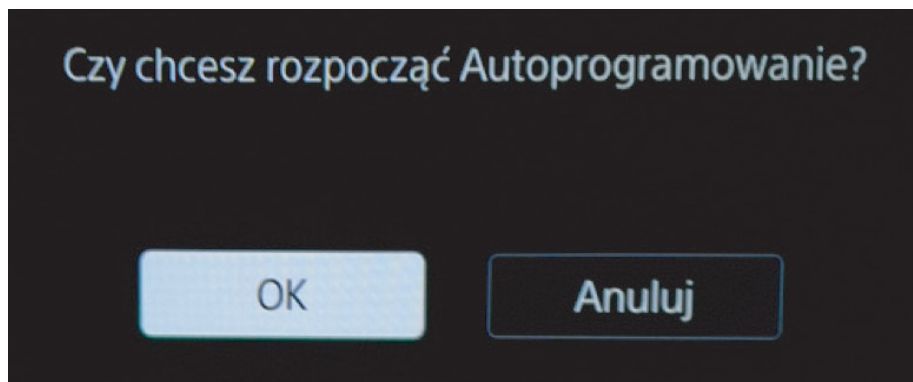

8. Po wyświetleniu się wyboru rodzaju transmisji proszę wybrać „**Kablowa**”.

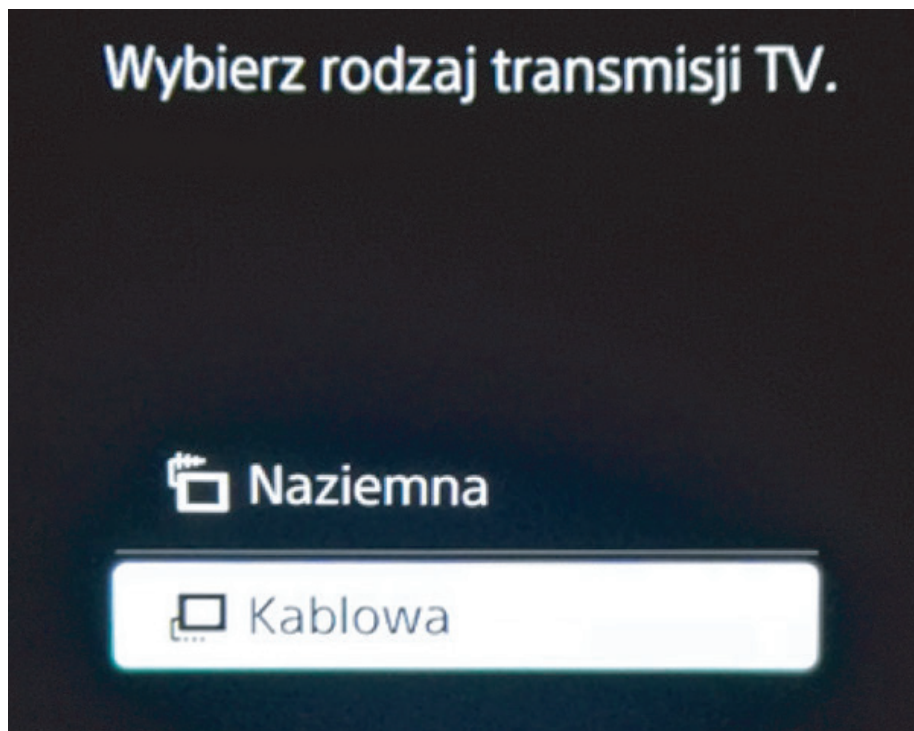

9. Następnie, jako operatora proszę wybrać „**Inne**”.

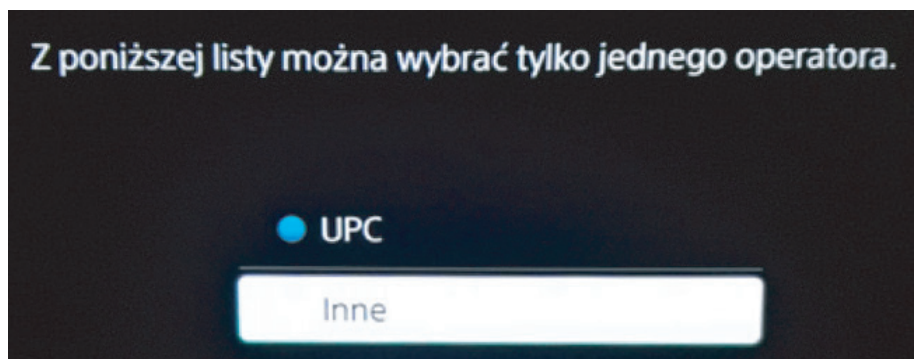

10. Przy Rodzaju przeszukiwania proszę wybrać „**Przeszukiwanie pełne**”.

Rodzaj przeszukiwania	Przeszukiwanie pełne
Częstotliwość(MHz)	Przeszukiwanie szybkie
Identyfikator sieci	Automat.

11. Następnie proszę wybrać umieszczone w dolnej części ekranu „**Rozpocznij**”.
Rozpocznie to proces wyszukiwania kanałów, może on zająć do kilkunastu minut.

Rodzaj przeszukiwania	Przeszukiwanie pełne
Częstotliwość(MHz)	Automat.
Identyfikator sieci	Automat.

Rozpocznij

 Autoprogramowanie cyfrowe

Liczba znalezionych usług: 0

Wyszukiwanie...

12. Wyszukanie kanałów powinno się zakończyć.

Miłego oglądania!



**Telefoniczne
Biuro Obsługi Klienta:**

32 440 60 60

(opłaty wg stawek operatorów)

Godziny pracy

pon.–pt. 8:00–18:00

sob. 8:00–12:00.

elsat.pl

Dostawcą usług i właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.