


# INSTRUKCJA PRZYWRACANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH DEKODERA ADB-3830CD

1.

Na pilocie z dekodera wciskamy przycisk MENU

Następnie strzałkami wokół przycisku OK wybieramy opcję „Instalacja” oraz w podmenu zaznaczamy „Ustawienia domyślne” i zatwierdzamy przyciskiem OK

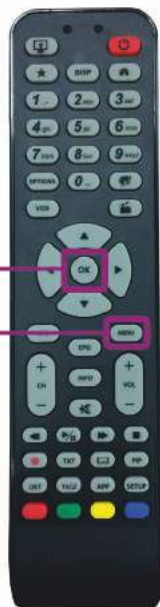

## Widok na telewizorze



2.

Wybieramy wciskając strzałkę w prawo opcję „TAK”, następnie zaznaczamy „Kontynuuj” i potwierdzamy wciskając OK



## Widok na telewizorze




3.

Dekoder poprosi o potwierdzenie wybranej operacji, zaznaczamy opcję „Kontynuuj” za pomocą strzałki w lewo. Następnie zatwierdzamy operację przyciskiem OK



## Widok na telewizorze

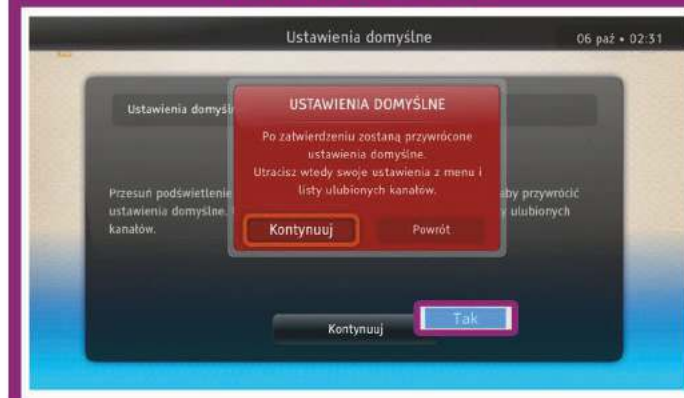


4.

Wciskamy przycisk OK



### Widok na telewizorze

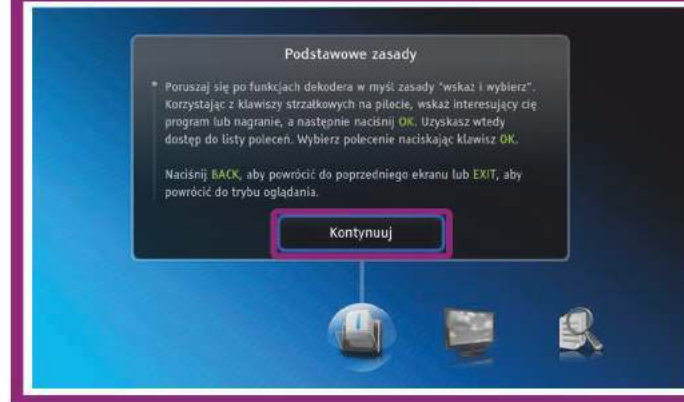

5.

Zależnie od rodzaju telewizora wybieramy tryb „Panoramiczny” lub „Standardowy” za pomocą strzałek w prawo/lewo, następnie zaznaczamy opcję „Kontynuuj”, zatwierdzamy wciskając OK



### Widok na telewizorze



6.

Dekoder po zakończeniu wyszukiwania kanałów poinformuje nas o tym komunikatem, zatwierdzamy go wciskając OK




### Widok na telewizorze



7.

Następnie dekoder przejdzie do wyszukiwania aktualizacji (NIE PRZERYWAMY TEJ PROCEDURY)

Widok na telewizorze

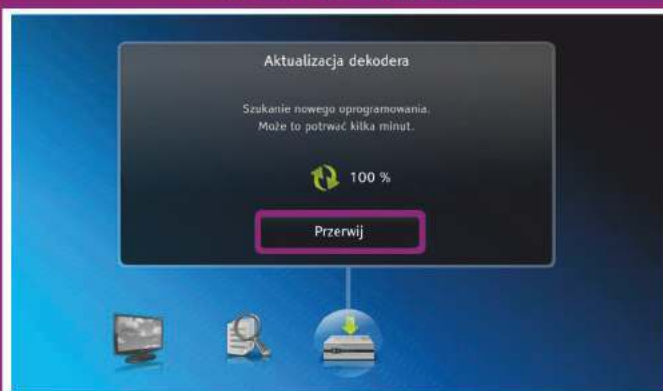

8.

Po zakończonej procedurze szukania aktualizacji wciskamy przycisk OK



Widok na telewizorze

