


INSTRUKCJA PRZYWRACANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH DEKODERA ADB-3830CD

1.

Na pilocie z dekodera wciskamy przycisk MENU

Następnie strzałkami wokół przycisku OK wybieramy opcję „Instalacja” oraz w podmenu zaznaczamy „Ustawienia domyślne” i zatwierdzamy przyciskiem OK

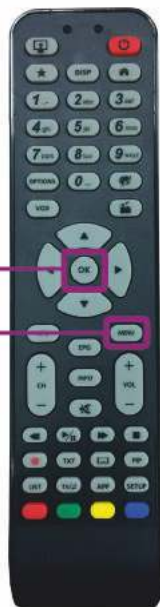

Widok na telewizorze



2.

Wybieramy wciskając strzałkę w prawo opcję „TAK”, następnie zaznaczamy „Kontynuuj” i potwierdzamy wciskając OK



Widok na telewizorze




3.

Dekoder poprosi o potwierdzenie wybranej operacji, zaznaczamy opcję „Kontynuuj” za pomocą strzałki w lewo. Następnie zatwierdzamy operację przyciskiem OK



Widok na telewizorze

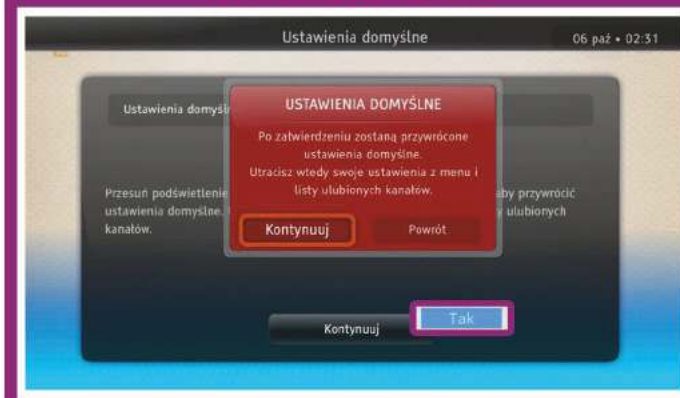


4.

Wciskamy przycisk OK



Widok na telewizorze

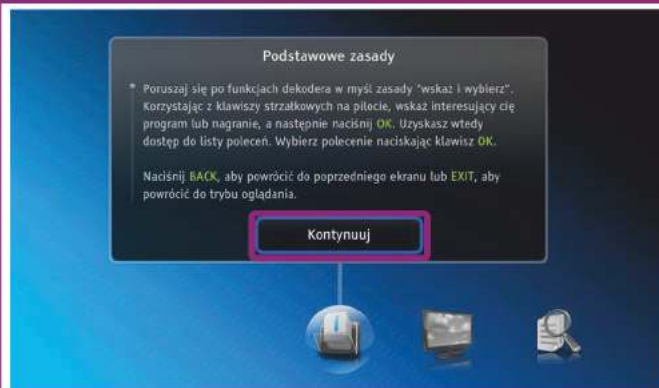

5.

Zależnie od rodzaju telewizora wybieramy tryb „Panoramiczny” lub „Standardowy” za pomocą strzałek w prawo/lewo, następnie zaznaczamy opcję „Kontynuuj”, zatwierdzamy wciskając OK



Widok na telewizorze



6.

Dekoder po zakończeniu wyszukiwania kanałów poinformuje nas o tym komunikatem, zatwierdzamy go wciskając OK




Widok na telewizorze



7.

Następnie dekoder przejdzie do wyszukiwania aktualizacji (NIE PRZERYWAMY TEJ PROCEDURY)

Widok na telewizorze

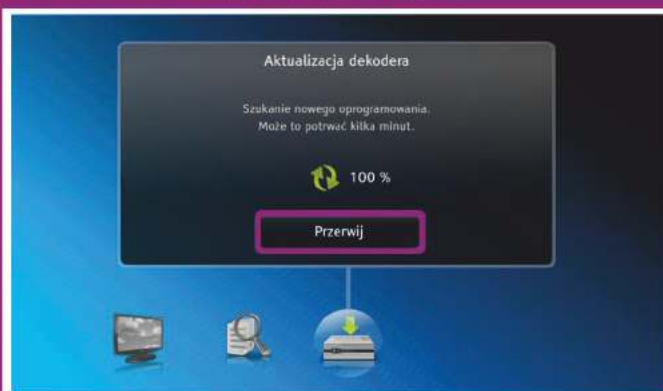

8.

Po zakończonej procedurze szukania aktualizacji wciskamy przycisk OK



Widok na telewizorze

